


GARMIN®

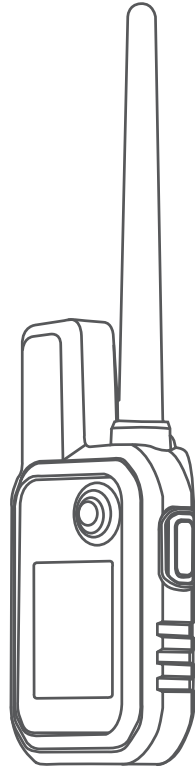

ALPHA[®] 10 MIT TRAININGSFUNKTIONEN

Benutzerhandbuch

© 2021 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, Alpha® und ANT+® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ und Thumb Stick™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Apple® und Mac® sind Marken von Apple Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	1	Hundetraining.....	12
Einrichten des Systems.....	1	Auswählen und Installieren der	
Alpha 10 Handgerät.....	2	Kontaktpunkte.....	13
Sperren und Entsperren der		Entfernen der Kontaktpunkte.....	13
Tasten.....	2	Trainingsmethoden.....	13
Hundehalsbandgerät.....	3	Auswählen der richtigen	
Aufladen des Handgeräts.....	4	Intensitätsstufe.....	13
Aufladen des Hundehalsbandgeräts.....	5	Anpassen der Stimulationsstufe eines	
Einschalten des Geräts.....	5	aktiven Trainingsbefehls.....	14
Ausschalten des Geräts.....	5	Anpassen der Trainingstaste.....	14
Auswählen einer Sprache.....	5	Halsbandtraining.....	14
Erfassen von Satellitensignalen.....	6	Orten von Kontakten.....	14
Kalibrieren des Kompasses.....	6	Ein- und Ausschalten des Senders.....	15
Einrichtung des		Senden und Empfangen von	
Hundehalsbandgeräts.....	6	Nachrichten.....	15
Methoden zum Hinzufügen eines		Finden der Kontakt-ID.....	15
Hundehalsbandgeräts zu einem		Ändern der Kontakt-ID.....	15
Handgerät.....	6	Anpassen des Geräts.....	15
Hinzufügen von Hunden oder		Systemeinstellungen.....	15
Kontakten per drahtloser		Einrichten der Gerätealarme.....	16
Kopplung.....	7	Remoteansicht.....	16
Drahtlose Übertragung von Hunde-		Geräteinformationen.....	16
oder Kontaktdaten.....	7	Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label-	
Hinzufügen eines Hundes unter		und Compliance-Informationen.....	16
Verwendung der Ortungs- und		Produkt-Updates.....	16
Steuerungs-codes.....	8	Einrichten von Garmin Express.....	16
Informationen zum VHF-		Pflege des Geräts.....	16
Funkgerät.....	8	Reinigen des Geräts.....	17
Bearbeiten der Hundeeintragungen.....	8	Anbringen des Adapters für die Montage	
Anlegen des Hundehalsbands.....	9	an der Gehäuserückseite.....	17
Kommunikation mit dem Halsband.....	10	Weitere Informationsquellen.....	18
Online-Funktionen.....	10	Technische Daten: Alpha 10	
Koppeln eines Smartphones mit dem		Handgerät.....	18
Gerät.....	10	Optimieren der Akku-Laufzeit.....	18
Hundeortung.....	10	Datenverwaltung.....	19
Display des Handgeräts.....	11	Anschließen des Handgeräts an einen	
Symbole für den Hundestatus.....	12	Computer.....	19
Starten und Beenden einer Jagd.....	12	Löschen von Dateien.....	19
Markieren der Position Ihres		Entfernen des USB-Kabels.....	19
Fahrzeugs.....	12	Zurücksetzen von Daten und	
Löschen der Position des		Einstellungen.....	20
Fahrzeugs.....	12	Erwerben von Zubehör.....	20
		Index.....	21

Erste Schritte

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.


Einrichten des Systems

Zum Verwenden des Alpha 10 Systems müssen Sie die Geräte einrichten.

- 1 Laden Sie das Handgerät auf (*Aufladen des Handgeräts, Seite 4*).
- 2 Laden Sie das Hundehalsbandgerät auf (*Aufladen des Hundehalsbandgeräts, Seite 5*).
- 3 Schalten Sie das Gerät ein (*Einschalten des Geräts, Seite 5*).
- 4 Koppeln Sie das Hundehalsbandgerät mit dem Handgerät (*Methoden zum Hinzufügen eines Hundehalsbandgeräts zu einem Handgerät, Seite 6*).
- 5 Koppeln Sie das Handgerät mit dem Telefon (*Koppeln eines Smartphones mit dem Gerät, Seite 10*).
- 6 Kalibrieren Sie den Kompass (*Kalibrieren des Kompasses, Seite 6*).


Alpha 10 Handgerät



①	GPS-Antenne
②	VHF-Antenne
③	Thumb Stick™ Steuerung Bewegen Sie sie in verschiedene Richtungen, um Optionen zu durchblättern oder ein Element zu markieren. Drücken Sie auf den Knopf, um ein Element auszuwählen.
④	Einschalttaste  Drücken Sie die Taste, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten und um die Tasten des Geräts zu sperren oder zu entsperren.
⑤	Trainingstaste Drücken Sie die Taste, um einen Trainingsbefehl für den ausgewählten Hund zu aktivieren.
⑥	USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
⑦	Menütaste Drücken Sie die Taste, um das Gerätemenü zu öffnen und zu schließen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zur Ortungsseite zurückzukehren.
⑧	Befestigungsschraube mit daran befestigter Karabinerschlaufe und Halterung für die Gehäuserückseite.


Sperren und Entsperren der Tasten

Sie können die Tasten des Geräts sperren, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **Sperren**.
- 3 Halten Sie die Menütaste gedrückt, um die Tasten zu entsperren.

Hundehalsbandgerät

HINWEIS: Ihr Hundehalsbandgerät sieht möglicherweise anders aus als das abgebildete Gerät.

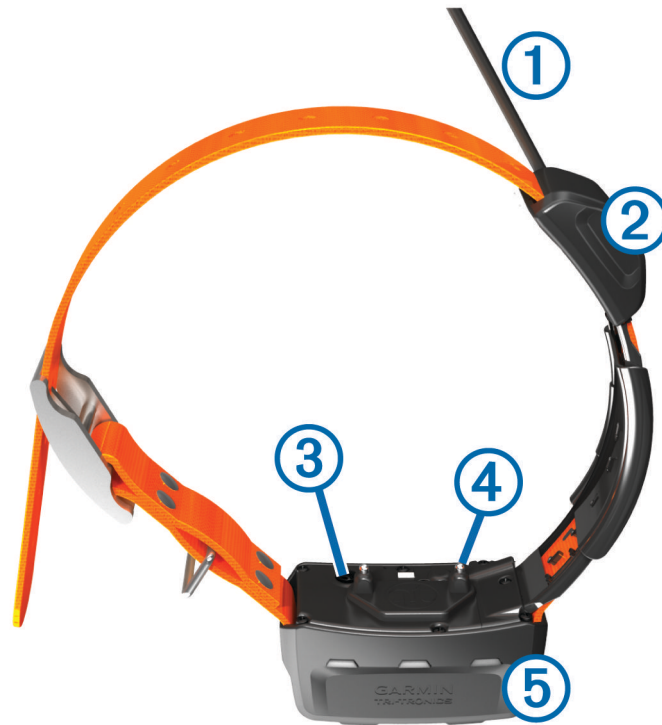

①	VHF-Antenne
②	GPS-Antenne
③	Einschalttaste
④	Kontaktpunkte
⑤	Status-LED und blinkende LEDs für die Ortung

Aufladen des Handgeräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Sie sollten den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufladen. Es dauert ca. 2 Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des Ladetemperaturbereichs aufgeladen werden (*Technische Daten: Alpha 10 Handgerät, Seite 18*).

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an ①.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des Netzkabels in den USB-Anschluss ② am Gerät.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine Stromquelle an.
- 4 Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Netzkabel vom Gerät.

Aufladen des Hundehalsbandgeräts


HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte des Halsbands und den umliegenden Bereich vor dem Anschließen an die Ladeklemme sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Ihr Hundehalsbandgerät sieht möglicherweise anders aus als das abgebildete Gerät.

Sie sollten den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufladen. Es dauert ca. fünf Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.

- 1 Befestigen Sie die Ladeklemme ① am Gerät ②.

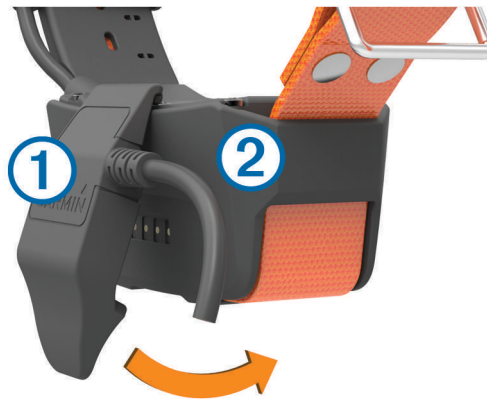

- 2 Stecken Sie das schmale Ende des Netzkabels in den Mini-USB-Anschluss am Ladeklemmen-Kabel.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.
Die Status-LED leuchtet rot, während das Halsband aufgeladen wird.
- 4 Wenn die Status-LED grün leuchtet, entfernen Sie die Ladeklemme vom Halsband.

Einschalten des Geräts

- Drücken Sie am Handgerät die Einschalttaste.
- Halten Sie am Hundehalsbandgerät die Einschalttaste gedrückt, bis die Status-LED blinkt und das Hundehalsband einen Signalton ausgibt.

Ausschalten des Geräts

- Halten Sie am Handgerät die Einschalttaste gedrückt, und wählen Sie **Ausschalten**.
- Halten Sie am Hundehalsbandgerät die Einschalttaste gedrückt, bis die Status-LED rot leuchtet.

Auswählen einer Sprache

Beim ersten Einschalten des Geräts müssen Sie in einer Liste verfügbarer Sprachen die Sprache des Geräts auswählen. Sie können die Spracheinstellungen über die Einstellungen für das System ändern.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** > **System** > **Sprache**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache.

Erfassen von Satellitensignalen

HINWEIS

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen. Für den Satellitenempfang ist eine ungehinderte Sicht zum Himmel erforderlich. Bei Verwendung in Innenräumen ist die GPS-Genauigkeit evtl. beeinträchtigt.

Sowohl das Hundehalsbandgerät als auch das Handgerät müssen Satellitensignale erfassen, bevor Sie dem Hund das Hundehalsbandgerät anlegen. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

- 1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.
- 2 Schalten Sie beide Geräte ein (*Einschalten des Geräts, Seite 5*).
- 3 Wählen Sie auf dem Handgerät mit der Thumb Stick Steuerung ein gekoppeltes Halsband aus.

Wenn das Hundehalsbandgerät Satellitensignale erfasst hat, blinkt die Status-LED doppelt oder dreifach in grün. Wenn das Handgerät Satellitensignale erfasst hat und mit einem gekoppelten Hundehalsbandgerät kommuniziert hat, werden auf dem Handgerät Statusinformationen für das Hundehalsbandgerät angezeigt (*Display des Handgeräts, Seite 11*).

Kalibrieren des Kompasses

HINWEIS

Kalibrieren Sie den elektronischen Kompass im Freien. Erhöhen Sie die Richtungsgenauigkeit, indem Sie sich nicht in der Nähe von Gegenständen aufhalten, die Magnetfelder beeinflussen, z. B. Autos, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Sie sollten den Kompass kalibrieren, wenn Sie lange Strecken zurückgelegt haben oder es zu Temperaturschwankungen gekommen ist.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Kompasskalibrierung**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Einrichtung des Hundehalsbandgeräts

Methoden zum Hinzufügen eines Hundehalsbandgeräts zu einem Handgerät

Sie müssen dem Handgerät das Hundehalsbandgerät hinzufügen. Sie können einem Handgerät bis zu 20 Geräte hinzufügen. Verwenden Sie dazu MURS/VHF, geben Sie die Ortungs- und Steuerungs-codes ein, oder nutzen Sie die drahtlose Übertragung über die ANT+® Technologie. Es können gleichzeitig bis zu 20 Geräte aktiv sein.

MURS/VHF: Das Hundehalsbandgerät kann hinzugefügt werden, nachdem Sie durch Drücken der Einschalttaste den Kopplungsmodus des Geräts aktiviert haben.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie das System kurz vor der Jagd um ein neues Halsband erweitern (*Hinzufügen von Hunden oder Kontakten per drahtloser Kopplung, Seite 7*).

Eingeben der Ortungs- und Steuerungs-codes: Mit dieser Methode können Sie ein Hundehalsbandgerät hinzufügen, das nicht Ihnen gehört und sich nicht in der Nähe befindet. Der Besitzer des Hundes muss festlegen, ob Sie den Hund nur orten können oder ob für Sie die Ortung und Steuerung möglich ist. Der Hundebesitzer muss auch die Codes ermitteln und sie der Person mitteilen, die das Hundehalsbandgerät hinzufügt.

Diese Methode bietet sich an, wenn Sie während der Jagd ein Hundehalsbandgerät hinzufügen möchten und sich nicht in der Nähe des Hundes befinden. Beispielsweise können Sie Ihrem Handgerät das Hundehalsbandgerät eines anderen Mitglieds der Jagdgesellschaft hinzufügen, wobei Ihnen das Hundehalsbandgerät nicht gehört (*Hinzufügen eines Hundes unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes, Seite 8*).

HINWEIS: Diese Funktion ist je nach Art des Hundehalsbandgeräts und der Verfügbarkeit von Funktionen in Ihrer Gegend unterschiedlich. Eventuell werden nur Ortungs-codes angezeigt oder aber Ortungs- und Steuerungs-codes.

Hinzufügen von Hunden oder Kontakten per drahtloser Kopplung

- 1 Falls das Hundehalsbandgerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus (*Ausschalten des Geräts, Seite 5*).
- 2 Halten Sie die Einschalttaste am Hundehalsbandgerät gedrückt, bis das Gerät zweimal eine Reihe von Tönen ausgibt (ca. 2 Sekunden). Lassen Sie die Einschalttaste dann los.
Die Status-LED blinkt schnell grün. Das Hundehalsbandgerät kann jetzt mit einem Handgerät verknüpft oder gekoppelt werden.
- 3 Drücken Sie auf dem Handgerät die Menütaste.
- 4 Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie sich in der Nähe des Hundehalsbandgeräts befinden, wählen Sie **Hund > Halsband koppeln** und folgen den Anweisungen auf dem Display.
 - Wählen Sie **Get. Ressource empfangen**, um einen Kontakt oder ein Hundehalsbandgerät hinzuzufügen, indem Sie Informationen von einem anderen Handgerät erhalten.
HINWEIS: Zum erfolgreichen Hinzufügen des Kontakts oder des Hundehalsbandgeräts muss das andere Handgerät die Informationen drahtlos übertragen (*Drahtlose Übertragung von Hunde- oder Kontaktdaten, Seite 7*).
- 6 Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, geben Sie den Namen des Hundes oder Kontakts ein und wählen **Fertig**.

Hinzufügen von Kontakten mithilfe der Übertragungs-ID

- 1 Drücken Sie auf dem Handgerät die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Gerät hinzufügen > Kontakt**.
- 3 Geben Sie die Übertragungs-ID für den Kontakt ein.
- 4 Geben Sie den Namen des Kontakts ein, und wählen Sie **Fertig**.

Drahtlose Übertragung von Hunde- oder Kontaktdaten

Zum drahtlosen Übertragen von Daten über ANT+ muss sich das Alpha Handgerät in einem Abstand von maximal 3 m (10 Fuß) zum anderen Handgerät befinden.

- 1 Wählen Sie den Hund oder Kontakt, den Sie teilen möchten, oder wählen Sie **Geräteoptionen**.
- 2 Wählen Sie **Teilen > Drahtlose Übertragung**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, damit die andere Person Ihren Hund orten und sein Verhalten bei Bedarf korrigieren kann.
Zur erfolgreichen Freigabe des Kontakts oder des Hundehalsbandgeräts muss das andere Handgerät die Geräteinformationen empfangen (*Hinzufügen von Hunden oder Kontakten per drahtloser Kopplung, Seite 7*).

Bearbeiten von Informationen zum Teilen von Hunden

- 1 Wählen Sie auf der Ortungsseite den Hund, den Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie **Geräteoptionen**.
- 2 Wählen Sie **Teilen**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Tracking-Code**, um den Ortungscode für das Hundehalsbandgerät zu ändern.
 - Wählen Sie **Steuerungscode**, um den Steuerungscode für das Hundehalsbandgerät zu ändern.
 - Wählen Sie **Drahtlose Übertragung**, um die Informationen des Hundehalsbandgeräts mit einem anderen Handgerät zu teilen.
 - Wählen Sie **Veraltete Codes anzeigen**, um die vorherigen Ortungs- und Steuerungscode für das Hundehalsbandgerät anzuzeigen.
HINWEIS: Diese Funktion ist möglicherweise nicht auf allen Geräten verfügbar.

Hinzufügen eines Hundes unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes

HINWEIS: Diese Funktion ist je nach Art des Hundehalsbandgeräts und der Verfügbarkeit von Funktionen in Ihrer Gegend unterschiedlich.

Damit Sie einen Hund unter Verwendung der Ortungs- und Steuerungs-codes hinzufügen können, muss der Hundebesitzer diese Codes ermitteln (*Ermitteln der Hunde-ID sowie der Ortungs- und Steuerungs-codes, Seite 8*) und sie Ihnen mitteilen.

Verwenden Sie Ortungs- und Steuerungs-codes, um einem Handgerät die Interaktion mit Ihrem Hundehalsbandgerät zu gestatten. Falls Sie sich nicht in der Nähe des Hundes aufhalten, den Sie hinzufügen möchten, oder falls sich der Kopplungsmodus des Halsbands nicht aktivieren lässt, können Sie den Hund mit den Ortungs- und Steuerungs-codes hinzufügen.

- 1 Drücken Sie auf dem Handgerät die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Gerät hinzufügen > Hund > Code zum Teilen eingeben**.
- 3 Geben Sie den Ortungs- oder Steuerungscode für das Halsband ein, und wählen Sie **Fertig**.
Der Ortungscode des Hundes ermöglicht es Ihnen, den Hund zu orten. Der Steuerungscode des Hundes ermöglicht es Ihnen, den Hund zu orten und zu trainieren.
- 4 Geben Sie den Namen des Hundes ein, und wählen Sie **Fertig**.

Ermitteln der Hunde-ID sowie der Ortungs- und Steuerungs-codes

Sie können den Ortungscode eines Hundes weitergeben, sodass eine andere Person Ihren Hund orten kann. Außerdem können Sie den Steuerungscode eines Hundes weitergeben, sodass eine andere Person Ihren Hund orten und trainieren kann.

- 1 Wählen Sie einen Hund, oder wählen Sie die Option **Geräteoptionen**.
- 2 Wählen Sie **Teilen**.
Der Ortungscode und der Steuerungscode werden unter dem Namen des Hundes angezeigt.

Informationen zum VHF-Funkgerät

Dieses Produkt darf nur auf bestimmten Funkfrequenzen verwendet werden, die je nach Nutzungsland unterschiedlich sind. Details zur Funkfrequenz dieses Produkts finden Sie auf der Produktverpackung oder unter www.garmin.com/tracking-legal.

Bearbeiten der Hundeeinformationen

- 1 Wählen Sie auf der Ortungsseite den Hund, den Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie **Geräteoptionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Halsbandlicht**, um den Halsbandlichtmodus zu ändern.
 - Wählen Sie **ID**, um die ID des Hundehalsbandgeräts zu ändern.
 - Wählen Sie **Aktualisierungsrate**, um zu ändern, wie oft Positionsdaten vom Hundehalsbandgerät übertragen werden.
 - Wählen Sie **Code zum Teilen aktualisieren**, um den Code zum Teilen zu ändern, der für das Hundehalsbandgerät gilt.
 - Wählen Sie **Hundeart**, um einzurichten, welche Alarme vom Hundehalsbandgerät gesendet werden.
 - Wählen Sie **Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
HINWEIS: Hierbei wird automatisch zu einer Aktualisierungsrate von 2 Minuten gewechselt, wenn die Akku-Laufzeit des Halsbands auf 25 % gesunken ist.
 - Wählen Sie **Farbe**, um die Farbe einzurichten, mit der der Hund auf externen Geräten identifiziert wird.
 - Wählen Sie **Halsband-Ruhezustand**, um den Halsband-Ruhezustand zu aktivieren oder zu deaktivieren.
HINWEIS: Bei Verbindung mit dem Handgerät kann der Ruhezustand des Hundehalsbandgeräts aktiviert werden, um den Akku zu schonen, wenn Sie den Hund nicht aktiv orten.
 - Wählen Sie **Name**, um den Namen des Hundes zu bearbeiten.
 - Wählen Sie **Entfernen**, um den Hund vom Gerät zu entfernen.

Anlegen des Hundehalsbands

⚠ ACHTUNG


Damit es nicht zu Reizungen durch die Kontaktpunkte kommt, entfernen Sie das Halsband in einem Zeitraum von 24 Stunden für mindestens acht Stunden.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung an Menschen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht an Menschen.

Besprühen Sie das Gerät oder das Halsband nicht mit scharfen Chemikalien, z. B. Floh- oder Zeckenspray. Stellen Sie vor dem Anlegen des Halsbands stets sicher, dass Floh- oder Zeckenspray, mit dem der Hund behandelt wurde, vollständig getrocknet ist. Bereits geringe Mengen scharfer Chemikalien können die Kunststoffteile und die Halsbandbeschichtung beschädigen.

Für ein effektives Training des Hundes muss ein ordnungsgemäßer Sitz von Halsband und Gerät am Hund sichergestellt werden. Falls das Halsband zu locker sitzt oder falsch positioniert ist, ist die Stimulation evtl. uneinheitlich. Dies kann ein erfolgreiches Training verzögern oder verhindern.


- 1 Positionieren Sie das Gerät vorne am Hals des Hundes. Die Status-LED muss zum Kinn des Hundes weisen, und die Kontaktpunkte müssen an der Kehle sitzen.
- 2 Ziehen Sie das Band an, sodass es sehr dicht am Hals des Hundes anliegt, und schließen Sie die Schnalle.
HINWEIS: Das Halsband sollte eng genug sitzen und sich nicht am Hals verdrehen oder verrutschen. Der Hund muss aber normal fressen und trinken können. Beobachten Sie den Hund, um sicherzustellen, dass das Halsband nicht zu eng sitzt.

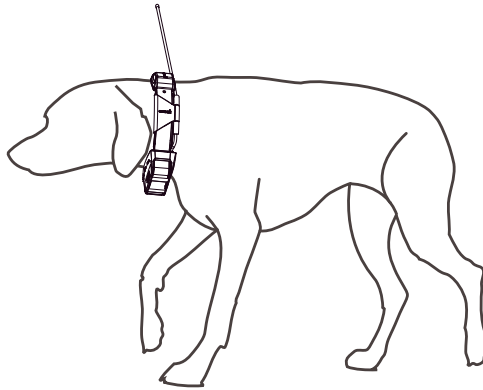

- 3 Ruckeln Sie leicht am Gerät, damit die Kontaktpunkte das Fell des Hundes durchdringen.
HINWEIS: Die Kontaktpunkte müssen mit der Haut des Hundes in Berührung kommen, um wirkungsvoll zu sein.
- 4 Falls das Band zu lang ist, können Sie es abschneiden, müssen dabei jedoch darauf achten, dass eine Länge von mindestens 8 cm (3 Zoll) verbleibt.
TIPP: Markieren Sie als zukünftigen Anhaltspunkt das Loch, in das die Schnalle einrastet.

Kommunikation mit dem Halsband

Sie sollten auf eine ungehinderte Sicht zwischen dem Handgerät und dem Hundehalsbandgerät achten, um ein optimales Kommunikationssignal zu erhalten. Sie erzielen die besten Bedingungen für die Sichtlinie, wenn Sie den höchsten Punkt in Ihrem Gebiet aufsuchen (z. B. einen Berggipfel).

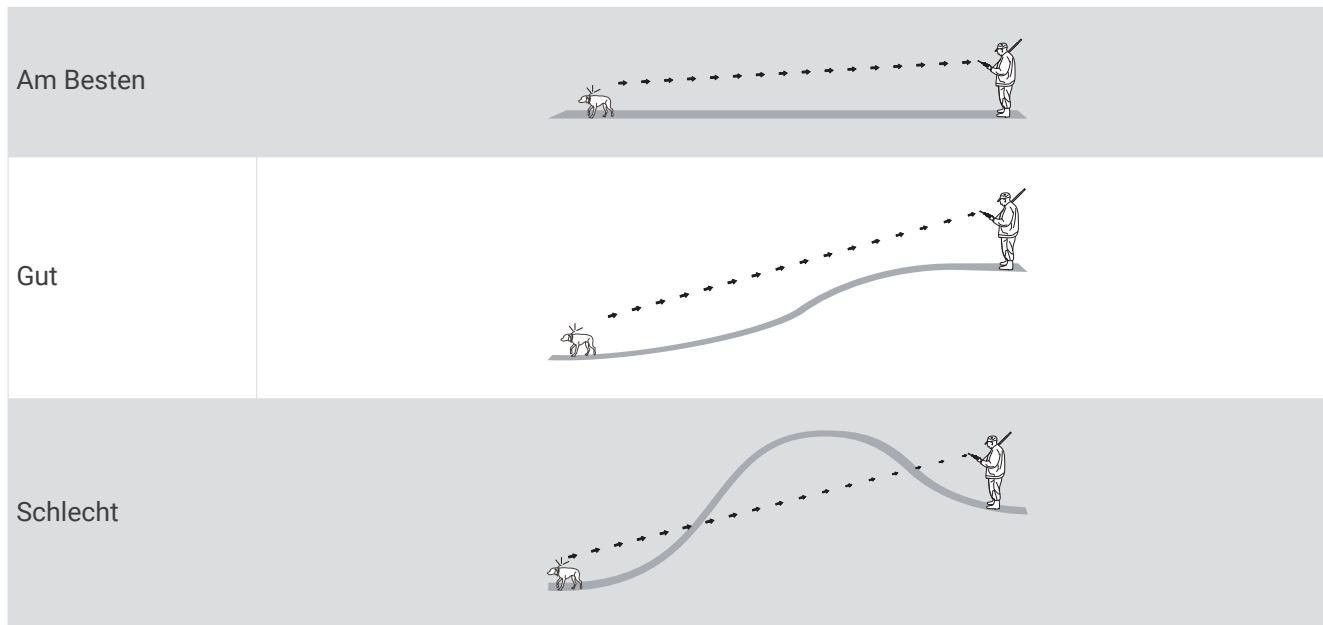

Online-Funktionen

Online-Funktionen sind für das Alpha 10 Gerät verfügbar, wenn Sie die Garmin Explore™ App auf einem kompatiblen Smartphone installieren und das Handgerät über die Bluetooth® Technologie mit dem Smartphone verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter garmin.com/apps.

Garmin Explore: In der Garmin Explore App werden während einer Jagd die Position des Hundes und Trackinginformationen angezeigt. Nachdem Sie eine Jagd beendet haben, können Sie Tracks und andere Informationen anzeigen, um mehr über den Ablauf der Jagd zu erfahren.

Koppeln eines Smartphones mit dem Gerät


Zur Verwendung der Online-Funktionen des Geräts muss es direkt über die Garmin Explore App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen des Smartphones.

- 1 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 2 Drücken Sie auf dem Handgerät die Menütaste.
- 3 Wählen Sie **Einrichten > Telefon**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf den Umschalter, um die Bluetooth Technologie zu aktivieren.
- 5 Wählen Sie **Telefon koppeln**.
- 6 Aktivieren Sie auf dem kompatiblen Smartphone die Bluetooth Technologie, und öffnen Sie die Garmin Explore App.
- 7 Wählen Sie in der Garmin Explore App die Option **Geräte > Gerät koppeln**.
- 8 Folgen Sie den Anweisungen in der Garmin Explore App, um das Gerät zu koppeln.

Hundeortung

Mit dem Handgerät können Sie Ihren Hund oder mehrere Hunde über den Ortungskompass orten. Der Kompasszeiger kennzeichnet die Richtung der aktuellen Position des Hundes.

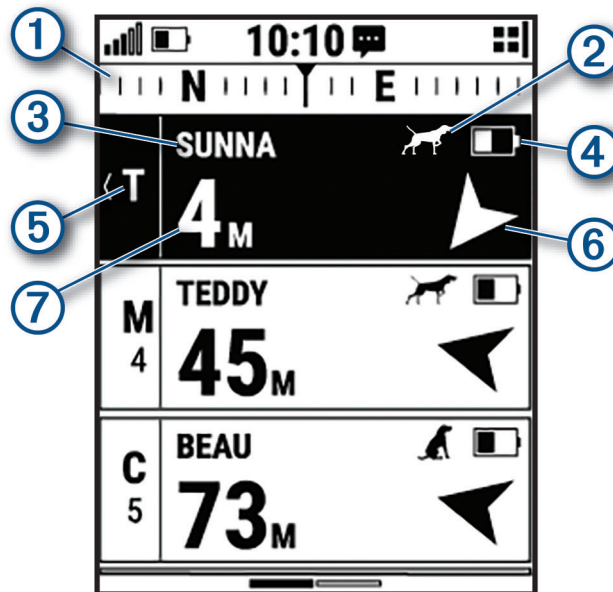

Display des Handgeräts




Zeigt die Richtung an, in die das Gerät derzeit weist.


- ① **HINWEIS:** Falls der Kompass nicht genau in die aktuelle Richtung weist, müssen Sie das Handgerät evtl. kalibrieren (*Kalibrieren des Kompasses, Seite 6*).

Zeigt den aktuellen Status des Hundes an (*Symbole für den Hundestatus, Seite 12*).

- ② **HINWEIS:** Wenn die Kommunikation zwischen dem Handgerät und dem Hundehalsbandgerät unterbrochen wird, werden die Symbole  und  angezeigt.

- ③ Zeigt an, welches Hundehalsbandgerät derzeit ausgewählt ist.

 Zeigt den Akkuladestand des Hundehalsbandgeräts an.





- ④  Unbekannter Akkuladestand. Zeigt an, dass das Handgerät den Akkuladestand des Hundehalsbandgeräts nicht ermitteln kann.

- ⑤ Zeigt den aktuellen Trainingsbefehl für den Hund an.

- ⑥ Zeigt die Richtung zum Hundehalsbandgerät an.

- ⑦ Zeigt die Distanz zum Hundehalsbandgerät an.

Symbole für den Hundestatus

	Sitzt
	Steht vor
	Gestellt
	Unbekannt ¹

Starten und Beenden einer Jagd

Sie können eine Jagd auf dem Handgerät starten und beenden.

HINWEIS: Wenn das Gerät mit der Garmin Explore App verbunden ist, werden die Jagddaten beim Beenden einer Jagd automatisch in Ihr Garmin Explore Konto hochgeladen.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Jagd starten**.
- 3 Wählen Sie den Jagdtimer, um die Jagd zu beenden.
- 4 Wählen Sie **Ja** aus.

Markieren der Position Ihres Fahrzeugs

Sie können die Position Ihres Fahrzeugs markieren, um nach der Jagd dorthin zurück zu finden.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Fahrzeugpos. markieren**.

Löschen der Position des Fahrzeugs

Sie müssen die zuvor markierte Position des Fahrzeugs löschen, damit Sie eine neue Position markieren können.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie das markierte Fahrzeug.
- 3 Wählen Sie **Löschen**.

Hundetraining

HINWEIS

Sie sollten sich eingehend über die Trainingsmethoden informieren, die am besten für Sie, Ihren Hund und Ihre Bedürfnisse geeignet sind. In diesem Handbuch finden Sie einige Trainingsgrundlagen. Jeder Hund hat jedoch individuelle Trainingsbedürfnisse.

Wenn das Alpha 10 Trainingssystem richtig eingesetzt wird, ist es ein sehr effektives Hilfsmittel, um Ihrem Hund zu helfen, sein volles Potenzial zu erreichen. Das Trainingssystem sollte als Teil eines umfassenden Trainingsprogramms verwendet werden.

Beginnen Sie, Ihren Hund an der Leine und ohne das Alpha 10 Trainingssystem zu trainieren. Üben Sie mit dem Hund die Befehle „Fuß“, „Sitz“ und „Komm“. Wenn der Hund diese drei Grundkommandos gemeistert hat, können Sie beginnen, ihn mit dem Hundehalsbandgerät und der Leine zu trainieren. Wenn der Hund diesen Kommandos an Leine und Halsband immer gehorcht, können Sie die Leine möglicherweise abnehmen und nur mit dem Hundehalsbandgerät trainieren.

¹ Das Statussymbol für „Unbekannt“ zeigt an, dass das Handgerät nicht mit dem Hundehalsbandgerät kommunizieren kann.

Auswählen und Installieren der Kontaktpunkte

⚠ ACHTUNG

Damit es nicht zu Reizungen durch die Kontaktpunkte kommt, entfernen Sie das Halsband in einem Zeitraum von 24 Stunden für mindestens acht Stunden.

Besprühen Sie das Gerät oder das Halsband nicht mit scharfen Chemikalien, z. B. Floh- oder Zeckenspray. Stellen Sie vor dem Anlegen des Halsbands stets sicher, dass Floh- oder Zeckenspray, mit dem der Hund behandelt wurde, vollständig getrocknet ist. Bereits geringe Mengen scharfer Chemikalien können die Kunststoffteile und die Halsbandbeschichtung beschädigen.

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie basierend auf dem Fell des Hundes die richtigen Kontaktpunkte auswählen.

- 1 Wählen Sie ausgehend vom Fell des Hundes Kontaktpunkte mit der richtigen Länge aus:
 - Verwenden Sie für Hunde mit einem dickeren Fell die längeren Kontaktpunkte.
 - Verwenden Sie für Hunde mit einem dünneren Fell die kürzeren Kontaktpunkte.
- 2 Verwenden Sie bei Bedarf den mitgelieferten Schlüssel, um die Kontaktpunkte zu entfernen.
- 3 Drehen Sie die Kontaktpunkte in das Halsband.
- 4 Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Schlüssel an. Achten Sie jedoch darauf, sie nicht zu fest anzuziehen. Wenn Sie dem Hund das Halsband anlegen, stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte dicht am Hals anliegen.

Entfernen der Kontaktpunkte

Wenn Sie den Hund nicht mit den Trainingstasten trainieren, entfernen Sie die Kontaktpunkte.

- 1 Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die beiden Kontaktpunkte zu entfernen.
- 2 Setzen Sie die Kappe auf die Löcher der Kontaktpunkte.

Trainingsmethoden

Kurzfristige Stimulation: Beim Drücken der Trainingstaste erfolgt eine kurze Stimulation. Die Dauer ist unabhängig davon, wie lange die Taste gedrückt wird.

Kontinuierliche Stimulation: Die Stimulation erfolgt so lange, wie die Trainingstaste gedrückt gehalten wird, jedoch maximal 8 Sekunden. Die Stimulation sollte in der Regel wesentlich kürzer als 8 Sekunden andauern.

Ton: Aktiviert einen Signalton, der die ganze Zeit ausgegeben wird, während Sie die Trainingstaste drücken.

Vibration: Die Vibration erfolgt so lange, wie die Trainingstaste gedrückt gehalten wird, jedoch maximal 8 Sekunden. Die Effektivität der Vibration kann je nach Temperament und Erfahrungsgrad des Hundes variieren.

Auswählen der richtigen Intensitätsstufe

- 1 Wählen Sie die niedrigste Intensitätsstufe ([Anpassen der Trainingstaste, Seite 14](#)).
- 2 Drücken Sie die Trainingstaste.
- 3 Beobachten Sie, wie der Hund reagiert. Schüttelt er beispielsweise den Kopf, bewegt seinen Nacken oder ändert seinen Gesichtsausdruck?
Manchmal sind Hunde von der elektrischen Stimulation überrascht und bringen dies durch Bellen oder andere Laute zum Ausdruck. Wenn der Hund mehr als einmal bellt oder Laute von sich gibt, ist die Intensitätsstufe zu hoch, um mit dem Training zu beginnen.
- 4 Falls keine Reaktion erfolgt, erhöhen Sie die Intensität um eine Stufe, bis der Hund leicht, aber erkennbar auf die Stimulation reagiert.

Die Intensitätsstufe, die zu einer leichten, aber erkennbaren Reaktion führt, ist für Ihren Hund die Grundstufe, um mit dem Halsbandtraining zu beginnen. Sie brauchen – und sollten – diesen Test zur Intensitätsbestimmung nicht erneut durchführen.

Nach Beginn des Trainings ergibt sich die Intensitätsauswahl durch das Verhalten des Hundes. Mit zunehmendem Training des Hundes und abhängig von der Trainingssituation müssen Sie die Stufe evtl. ändern.

Anpassen der Stimulationsstufe eines aktiven Trainingsbefehls

- 1 Wählen Sie einen Hund aus.
- 2 Drücken Sie die Trainingstaste.
- 3 Blättern Sie mithilfe des Thumb Stick nach rechts oder links, um die Stimulationsstufe anzupassen.

Anpassen der Trainingstaste

Wenn ein kompatibles Hundehalsbandgerät gekoppelt ist, können Sie der Trainingstaste einen Befehl für das Hundetraining hinzufügen.

- 1 Blättern Sie auf der Ortungsseite mit dem Thumb Stick nach links.
- 2 Wählen Sie einen Trainingsbefehl.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf den Thumb Stick, um die Intensitätsstufe auszuwählen, wenn Sie einen Stimulationstrainingsbefehl wählen.
- 4 Drücken Sie zum Speichern auf den Thumb Stick.

Halsbandtraining

Beginnen Sie, Ihren Hund an der Leine und ohne das Alpha 10 Trainingssystem zu trainieren. Wenn der Hund die drei Kommandos „Fuß“, „Sitz“ und „Hier“ gemeistert hat, können Sie beginnen, ihn mit dem Halsband und der Leine zu trainieren.

Während der Anfangsphase des Halsbandtrainings lernt der Hund, dass die Stimulation am Halsband dieselbe Bedeutung hat wie ein Ziehen an der Leine. Zu Beginn ist der Hund durch die elektronische Stimulation evtl. beunruhigt. Es ist wichtig, dass Sie geduldig und konsequent sind und nicht mit einer zu hohen Intensität beginnen. Seien Sie fair und konsequent, und trainieren Sie durch Wiederholung und mit Lob, wenn Sie das Halsband als Trainingstool einsetzen.

Wenn der Hund nicht auf die ausgewählte Stimulationsstufe reagiert (*Auswählen der richtigen Intensitätsstufe, Seite 13*), erhöhen Sie die Stimulation um jeweils eine Stufe, bis die angemessene Reaktion erfolgt. Nachdem Sie die gewünschte Reaktion erhalten haben, können Sie die Stimulationsstufe verringern, sofern der Hund weiterhin entsprechend reagiert.

Wenn der Hund die Kommandos gut gelernt hat, können Sie Ablenkungen in das Training einbauen und beispielsweise einen Ball an ihm vorbeirollen lassen oder den Hund ausführen, wenn andere Personen dabei sind.

Wenn der Hund beim Halsbandtraining konsequent auf die Kommandos reagiert, können Sie die Leine abnehmen und nur mit dem Halsband trainieren.

HINWEIS: Trainieren Sie nur ohne Leine, wenn sich die Umgebung dafür eignet und es für das Temperament Ihres Hundes angemessen ist. Halten Sie alle Gesetze und Bestimmungen ein, die in Ihrer Gegend bezüglich der Verwendung von Hundeleinen gelten.

In den meisten Trainingssituationen ist es am Ende nicht mehr erforderlich, dass eine Stimulation beim Erteilen des Kommandos erfolgen muss. Sie sollten die Stimulation nur verwenden, wenn Sie ein Kommando wiederholen müssen, da der Hund diesem Kommando beim ersten Mal nicht gehorcht hat.

Je besser der Hund Befehlen gehorcht, desto weniger müssen Sie das Halsbandtraining einsetzen. Lassen Sie den Hund das Halsband so lange tragen, bis Sie der Meinung sind, dass es nicht mehr erforderlich ist, damit bekannte Kommandos befolgt werden. Wenn Sie das Training mit dem Halsband zu früh beenden, kann dies in der Zukunft zu Problemen führen.

Orten von Kontakten

Sie können andere Jäger orten, damit Sie stets deren Positionen kennen. Außerdem können Sie Ihren Kontakten Nachrichten senden. Mit einem Alpha 10 Handgerät lassen sich bis zu 20 Geräte orten, darunter auch kompatible Hundehalsbandgeräte und Handgeräte.

Ein- und Ausschalten des Senders

Zum Hinzufügen von Kontakten müssen Sie den Sender einschalten.

HINWEIS: Falls Sie bei niedrigen Temperaturen mit schwachem Akku eine Übertragung durchführen, schaltet sich das Gerät möglicherweise aus.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** > **Übertragungs-ID** > **Status**.

Senden und Empfangen von Nachrichten

Damit Sie Nachrichten an Kontakte senden oder von diesen erhalten können, müssen Sie den Sender einschalten (*Ein- und Ausschalten des Senders, Seite 15*).

Sie können automatisierte Nachrichten senden und erhalten. Wenn Sie eine Nachricht erhalten, wird diese oben auf der Geräteseite angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Nachricht zu verwerfen. Es stehen 18 Nachrichten zum Senden an Kontakte zur Verfügung, z. B. Hilfe und Ich komme.

- 1 Blättern Sie auf der Ortungsseite mit dem Thumb Stick nach rechts.
- 2 Wählen Sie **Nachricht senden**.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht.

Die Nachricht wird an Ihre Kontakte gesendet, wobei Ihr Name vor der Nachricht eingefügt wird. Alle Personen, die Ihr Handgerät orten, erhalten die Nachricht.

Finden der Kontakt-ID

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** > **Übertragungs-ID**.
Die Kontakt-ID wird unter der Option Meine ID angezeigt.

Ändern der Kontakt-ID

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** > **Übertragungs-ID** > **Meine ID**.
- 3 Wählen Sie eine neue Kontakt-ID.

Anpassen des Geräts

Systemeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten** > **System**.

Sprache: Stellt die Textsprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben aus.

Auto-Sperre: Ermöglicht es Ihnen, die Gerätetasten nach einer bestimmten Zeit zu sperren.

Einheiten: Richtet die Maßeinheiten ein.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, das Bild zu speichern, das auf dem Display des Geräts angezeigt wird.

Drücken Sie dazu den Thumb Stick.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Setzt alle Einstellungen auf Werksstandards zurück und speichert alle vom Benutzer eingegebenen Daten.

Werkseinstellungen: Löscht alle Benutzerdaten und setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Info: Zeigt aufsichtsrechtliche E-Label- und Compliance-Informationen an.

Einrichten der Gerätealarme

Sie können den Alarmtyp anpassen, der auf dem Gerät für Nachrichten und Warnungen empfangen wird.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** > **Alarme**.
- 3 Wählen Sie für jede Kategorie einen Alarmtyp.

Remoteansicht

Das Handgerät nutzt die ANT+ Technologie, um die Positionen von Hunden mit Garmin DriveTrack™ Geräten und kompatiblen Outdoor-Uhren zu teilen. Das Handgerät kann Daten gleichzeitig an mehrere Geräte übertragen. Sie können das Teilen dieser Daten jederzeit aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie die Menütaste drücken und die Option **Einrichten** > **Remoteansicht** > **Status** wählen.

HINWEIS: Weitere Informationen zum Teilen der Positionen von Hunden mit anderen Geräten finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Geräteinformationen

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **System**.
- 3 Wählen Sie **Info**.

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin® Geräte:

- Software-Updates
- Produktregistrierung

Einrichten von Garmin Express

- 1 Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website garmin.com/express auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Sonnenschutzmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bringen Sie die Schutzkappe sicher an, um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite

- 1 Entfernen Sie die kurze Schraube ① vom Band mit Karabiner ②.



- 2 Befestigen Sie den Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite ① an der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie dazu die lange Schraube ② aus dem Lieferumfang des Geräts.

TIPP: Der Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite passt über das Band mit Karabiner. Sie können den Adapter über dem Band anbringen oder das Band entfernen.



Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin Website.

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Technische Daten: Alpha 10 Handgerät

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterie-Laufzeit	Bis zu 20 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Temperaturbereich bei Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum	0 °C bis 25 °C (32 °F bis 77 °F)
Reichweite der VHF-Drahtlosfunktion	Bis zu 14,5 km (9 Meilen)
Drahtlose ANT+ Reichweite (geringe Stromaufnahme)	Ca. 3 m (10 Fuß)
Funkfrequenzen/-protokolle	151 bis 169 MHz bei 32 dBm (maximal), 2,4 GHz bei 3,7 dBm (maximal)
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹

Optimieren der Akku-Laufzeit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Akku-Laufzeit des Handgeräts und des Halsbands zu verlängern.

- Schalten Sie den Sender aus (*Ein- und Ausschalten des Senders, Seite 15*).
- Deaktivieren Sie die **Remoteansicht** (*Remoteansicht, Seite 16*).
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus für das Hundehalsbandgerät (*Bearbeiten der Hundeeintragungen, Seite 8*).
- Begrenzen Sie die Anzahl der zu ortenden Ressourcen auf 3.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Datenverwaltung

Anschließen des Handgeräts an einen Computer

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an ①.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss ② am Gerät.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss des Computers.
Das Gerät wird unter Windows® im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac® als verbundene Laufwerke angezeigt.

Löschen von Dateien

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

- 1 Öffnen Sie das Laufwerk **Garmin**.
- 2 Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
 - Apple®: Wählen Sie das Gerät aus und dann die Option **Datei > Auswerfen**.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Zurücksetzen von Daten und Einstellungen

Das Gerät bietet Optionen zum Löschen der Benutzerdaten und Zurücksetzen aller Einstellungen auf Werksstandards.

- 1 Drücken Sie die Menütaste.
- 2 Wählen Sie **Einrichten** > **System**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten zu speichern.
 - Wählen Sie **Werkseinstellungen**, um alle Benutzerdaten zu löschen und alle Einstellungen auf die Werksstandards zurückzusetzen.

Erwerben von Zubehör

- Optionales Zubehör erhalten Sie unter garmin.com oder bei Ihrem Garmin Händler.

Index

A

Akku, Laufzeit optimieren **18**
Alarmer, Töne **16**
ANT+ **16**
Anwendungen **10**
Aufladen
Halsband **5**
Handgerät **4**

B

Batterie, aufladen **4**
Benutzerdaten **19**
löschen **19**
Bluetooth Technologie **10**

C

Computer, Verbindung herstellen **19**

D

Display **11**

E

Einschalttaste **5**
Einstellungen **15, 16**

F

Fehlerbehebung **18, 20**
Funkfrequenzen **8**
Funkverkehr **10**

G

Garmin Express **16**
Aktualisieren der Software **16**
Gerät, pflegen **16**
GPS, Einstellungen **15**
Grundeinstellungen **5**

H

Halsband **10**
anlegen **9**
aufladen **5**
Kontaktpunkte **13**
VHF-Antenne **3**
Halterungen **17**
Hund
hinzufügen **6–8**
ID **8**
Informationen **7, 8**
Ortungs- und Steuerungscode **8**
Tracking **10, 12**
Training **13, 14**
Trainingsgrundlagen **12, 14**
Trainingsintensitätsstufe **13, 14**

I

Intensitätsstufe, auswählen **13, 14**

J

Jäger **14**

K

Kompass, kalibrieren **6**
Kontakt **14, 15**
Kontaktpunkte **9, 13**
Koppeln, Smartphone **10**

L

Löschen, alle Benutzerdaten **19**

N

Nachrichten **15**

R

Reinigen des Geräts **17**

S

Satellitensignale, erfassen **6**
Sichtlinien-Funkverkehr **10**
Smartphone
Anwendungen **10**
koppeln **10**
Software, Aktualisieren **16**
Sperrungen, Tasten **2**
Symbole **11, 12**

T

Tasten **2**
sperrungen **2**
Training **14**
Technische Daten **18**
Töne **16**
Training
Stimulation **13**
Ton **13**
Vibration **13**

U

USB, trennen **19**

W

Wegpunkte, Tracking **12**
Wi-Fi **10**

Z

Zubehör **18, 20**
Zurücksetzen des Geräts **20**

